


ZANZARIERE

65 I GUIDA STRETTA 16mm

65 IGL GUIDA LARGA 66mm

MOTORIZZATE VERTICALI A INCASSO

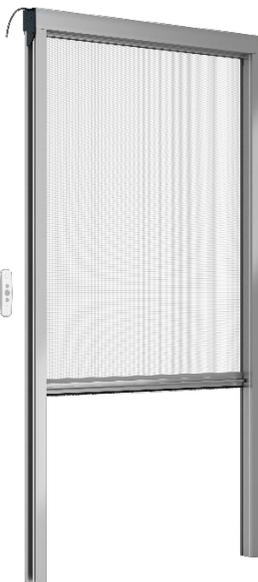

Manuale Tecnico d' Uso e Manutenzione



INDICE ZANZARIERE VERTICALI A MOTORIZZATE

INDICE ZANZARIERE VERTICALI A MOTORIZZATE	2
Legenda Pittogrammi	3
Premessa	3
Complimenti.....	3
Presentazione.....	4
Sicurezza.....	5
Avvertenze fondamentali	5
Utente Vulnerabile	6
Rischi residui	6
Istruzioni	6
Componenti della zanzariera	7
Disegno di assieme	7
Installazione e Posa	10
Targhetta identificativa	8
Funzionamento della zanzariera motorizzata	13
Pulizia e Manutenzione	13
Pulizia della zanzariera.....	13
Avvertenze per il tecnico specializzato (posatore).....	14
Verifiche preliminari in caso di malfunzionamento.....	14
Smaltimento.....	15
Condizioni di garanzia	16
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N° 03/2022	17
Caratteristiche Essenziali.....	18
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'	19

Legenda Pittogrammi

Legenda Pittogrammi	
	Informazione
	Pericolo generico
	Pericolo Schiacciamento Mani
	Pericolo Carichi Sospesi
	Obbligo Generico
	Obbligo Lettura Manuali
	Manutenzione
	Indicazione Generica

Premessa

Questo manuale di uso e manutenzione è stato progettato e redatto con il fine di agevolare l'utilizzo e la manutenzione delle zanzariere ELLECI, prodotto rientrante nel campo di applicazione del Regolamento CPR 305/2011/UE e della Direttiva "macchine" 2006/42/CE.

Complimenti

La ringraziamo per aver acquistato il nostro prodotto. La zanzariera, prodotta con materie prime di alta qualità, potrà garantirle un comfort eccellente per lungo tempo, rispondendo sempre alle sue aspettative (vedi figura 1).



Le raccomandiamo di leggere e conservare con cura questo manuale, per l'installazione, l'uso corretto e una manutenzione efficace; la macchina potrà così garantirle un servizio di alta qualità, per lungo tempo, rispondendo sempre alle sue aspettative.

Presentazione

Il presente manuale contiene la descrizione del funzionamento e le istruzioni necessarie per eseguire correttamente le principali operazioni di utilizzo, manutenzione ordinaria e periodica del prodotto.

Tale manuale per una praticità di consultazione è suddiviso in capitoli facilmente identificabili.


Le indicazioni contenute nel presente manuale sono destinate a garantire un utilizzo in sicurezza da parte dell'utente.



La Dichiarazione di Conformità rilasciata dal costruttore e la DoP (Dichiarazione di Prestazione) sono riportate di seguito negli appositi paragrafi (la DoP è anche scaricabile dal sito web "www.ellecizanzarierei.it").



I dati di targa della zanzariera sono indicati nella targhetta identificativa di seguito riportata nell'apposito paragrafo.

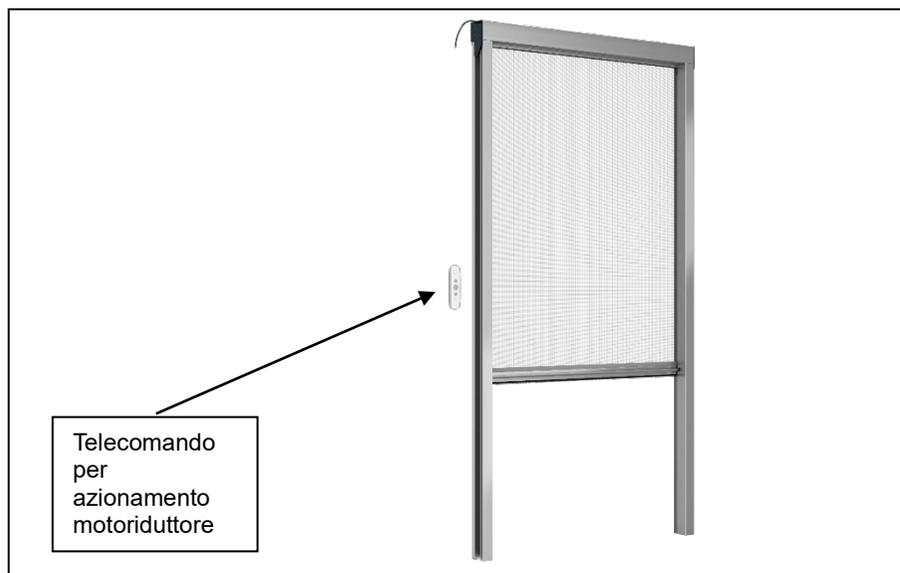

MISURE DI COSTRUZIONE CM (LxH)

MODELLI	MINIME	MASSIME
65 I	50x50	200x250
65 IGL	50x50	200x250

Figura 1

Sicurezza

Avvertenze fondamentali

-  **Attenzione:** Non appoggiare le mani sul cassonetto e sulle guide durante la manovra della zanzariera, al fine di evitare il rischio di malfunzionamento ed eventuali schiacciamenti delle mani stesse.
-  **Attenzione:** Non installare la zanzariera motorizzata su porte che costituiscono uscita d'emergenza o unica via di fuga in caso di emergenza.
-  **Attenzione:** Non inserire ostacoli lungo le guide di scorrimento della zanzariera e/o comunque nell'intera area di funzionamento.
-  **Attenzione:** Non stazionare con il corpo o arti lungo l'area di scorrimento.
-  **Attenzione:** Vietata la manovra della zanzariera in presenza di ghiaccio (possibili danni alla struttura).
-  **Attenzione:** Chiudere la zanzariera in caso di vento con velocità superiore alla classe di resistenza della stessa: classe 1 = 28 Km/h, classe 2 = 38 Km/h, classe 3 = 48 km/h.
-  **Attenzione:** Non permettere che i bambini giochino con il dispositivo di comando della zanzariera.
-  **Attenzione:** Non abbandonare la zanzariera distesa, un cambiamento meteorologico improvviso potrebbe rendere la zanzariera fonte di rischi di danneggiamento di persone e/o cose
-  **Attenzione:** Non considerare/utilizzare la zanzariera come barriera di contenimento/protezione.
-  **Attenzione:** Non utilizzare la zanzariera come barriera al passaggio di animali.
-  Assicurarsi che le prescrizioni relative all'utilizzo di questo prodotto (sicurezza, funzionamento e rischi) siano a conoscenza di tutti gli utilizzatori.
-  Accertarsi che questo manuale d'uso e manutenzione sia sempre a disposizione delle persone che utilizzano questo prodotto.
-  **Attenzione:** Non intervenire su parti in movimento, ad esempio per sbloccare. Contattare l'Installatore/rivenditore.
-  La zanzariera ELLECI è un prodotto pensato e progettato per proteggere gli ambienti dall'intrusione di insetti, Evitare un diverso utilizzo.

Utente Vulnerabile

Assicurarsi che la zanzariera non sia utilizzata da bambini (età inferiore a 12 anni) o da persone con ridotte capacità fisiche, mentali e sensoriali, prive di esperienza o della necessaria conoscenza, senza la sorveglianza di un adulto preparato.

Rischi residui

Durante la fase di montaggio oltre al rischio connesso alla movimentazione manuale di carichi, vi è quello legato all'uso di attrezzature (trapano e strumenti di fissaggio manuali). E' necessario pertanto che gli addetti al montaggio utilizzino i dispositivi di prevenzione e di protezione.

Permangono lievi rischi residui in termini di urto/schiacciamento durante il movimento della zanzariera, azionato dal motoriduttore. Si raccomanda pertanto la massima attenzione durante le fasi di movimentazione.

Istruzioni

Il presente manuale costituisce parte integrante del prodotto ed è rivolto all' utente finale, al manutentore e all' installatore della zanzariera.

Conservare con cura questo manuale e tenerlo sempre a disposizione per ulteriori consultazioni fino allo smaltimento della zanzariera.

In caso di smarrimento o di non leggibilità di tutto o di una parte del suo contenuto richiedere al produttore una nuova copia.



Si consiglia di utilizzare soltanto accessori e parti di ricambio originali o raccomandati dal costruttore.



Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare questo prodotto.



Conservare le istruzioni



Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle persone o al prodotto stesso.

Il produttore non è responsabile dei danni causati dal mancato rispetto di queste istruzioni.

Componenti della zanzariera

Le zanzariere ELLECI sono state progettata e realizzate nel rispetto dell'ambiente ed in osservanza delle normative vigenti.

Nei manufatti non sono presenti materiali o sostanze pericolose o nocive per l'uomo e l'ambiente.

Struttura: Cassonetto, rullo avvolgitore, guide laterali e barra-maniglia sono realizzati utilizzando leghe di alluminio estruso anodizzato o verniciato a polveri di tipo poliestere. Gli accessori sono realizzati con resine poliammidiche, mentre la viteria è in acciaio zincato.

Motoriduttore: motore elettrico con finecorsa meccanici e comando manuale (pulsante non fornito) o comando RTS (vedi figura 3 a pag.8).

Rete di serie: PVC STANDARD - pvc + fibra di vetro - m.18x16 - p.116 gr/mq - autoestingente

Altre reti: vedere caratteristiche del tessuto scelto sul catalogo.

Disegno di assieme

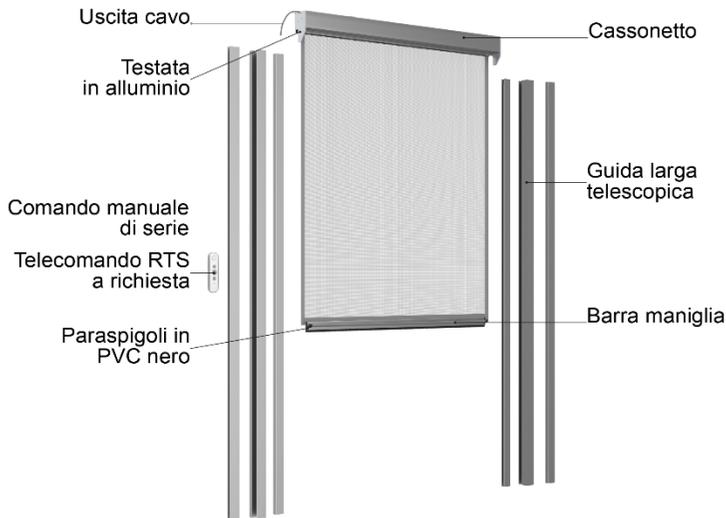


Figura 2



Figura 3

Targhetta identificativa

MODELLO: ZANZARIERA VERTICALE MOTORIZZATA
INCASSO GUIDA STRETTA E LARGA 65 I – 65 IGL

TENSIONE DI RETE IN INGRESSO 230V - 50HZ



ELLECI ZANZARIERE SRL
Via Aldrovandi, 40
41123 MODENA





ELLECI ZANZARIERE S.R.L.
A SOCIO UNICO

Via Aldrovandi 40,
41123 • Modena (MO)
Tel. +39 059 826827
Fax. +39 059 828624

elleci@ellecizanzariere.it
www.ellecizanzariere.it
P. Iva 02885880365

DoP N. 03/2022

EN 13561:2015

Zanzariera verticale motorizzata 65I-IGL

Impiego esterno in edifici e altre costruzioni

Classe di resistenza al vento: Classe 3
(rete di serie)

Trasmittanza totale di energia solare g tot:

Prestazione dichiarata ELLECI in base al tipo di telo
e del vetro utilizzato (vedi DoP 03/22)

Installazione e Posa

Procedere come segue:

- Muniti degli utensili necessari al montaggio, livella, matita, cacciavite a croce, trapano e punta da muro, procedere al montaggio
- Assicurarsi che ci sia lo spazio utile necessario per l'installazione della configurazione relativa ai profili prescelti (vedi figura 4).
- Fissare il cassonetto utilizzando tasselli a muro, diametro 6 mm in dotazione.
- Inserire i tappi, se presenti, nelle relative guide, poi fissare le guide con i tasselli come indicato sopra, assicurandosi che le stesse risultino a piombo.
- Completare il montaggio collegando il motoriduttore e regolando il finecorsa se è presente un finecorsa meccanico (figura 3).



Leggere attentamente le istruzioni per un'installazione corretta della zanzariera al fine di evitare rischi di caduta della stessa con conseguente possibilità danni a persone e/o a cose.



Evitare rischi di carichi sospesi: circoscrivere e limitare la zona sottostante ove avviene l'installazione della zanzariera.



Non usare taglierini e/o cutter per rimuovere l'imballo (rischio di danneggiare la zanzariera).



Verificare la completezza del contenuto dell'imballo.



Vietato procedere all'installazione se nell'imballo manca un qualsiasi accessorio della zanzariera: in questo caso contattare il fornitore.



Non lasciare alla portata dei bambini i materiali d'imballo, possono essere pericolosi per gli stessi.



Togliere la zanzariera dall'imballo attenendosi a quanto sopra descritto.



L'installazione deve essere eseguita da personale specializzato rispettando le normative vigenti in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni. Tutta l'attrezzatura e gli utensili impiegati per l'installazione devono essere conformi alle norme vigenti in tema di sicurezza e prevenzione degli infortuni.



Fine corsa in salita: regolato con zanzariera completamente avvolta

Fine corsa in discesa: regolato quando la barra-maniglia raggiunge l'estremità inferiore delle guide



Attenzione alla manovra della zanzariera in fase di risalita. Non mettere le mani sulle guide o in prossimità del cassonetto per evitare rischi di schiacciamento.



Attenzione: Assicurarsi che l'alimentazione elettrica sia disattivata durante le operazioni collegamento del motoriduttore



Attenzione: La connessione alla rete di alimentazione con morsetteria in scatola di derivazione non accessibile senza attrezzo. Rispettare la polarità fase-neutro



Attenzione: Il collegamento elettrico del motoriduttore deve essere eseguito a regola d'arte da un tecnico specializzato, abilitato a norma di legge (DM 37/2008) e l'impianto deve essere conforme normativa vigente



Attenzione: Vietato installare zanzariera in atmosfere a rischio di esplosione (possibili scintille per cariche elettrostatiche)



Per ogni informazione sul collegamento, uso e manutenzione del motore, dei sistemi di comando e regolazione dei fine corsa riferirsi alle istruzioni dei costruttori del motoriduttore allegate ai prodotti stessi. Utilizzare sempre un interruttore per zanzariera



L'impianto elettrico deve essere conforme alla normativa vigente



Isolare il motore dall'alimentazione di potenza mediante un dispositivo di blocco non normalmente accessibile durante la manovra usuale per poterne bloccare il funzionamento in caso di emergenza.



Il dispositivo di comando (interruttore) deve essere fissato a parete (a 150 cm dal piano di calpestio, ed in vista del campo di corsa del frontale della zanzariera) ed essere adeguato alla tensione ed alla corrente max assorbita in condizioni di lavoro, internamente non accessibile senza attrezzo.




Note di installazione: al termine dell'installazione occorre aprire e chiudere la zanzariera, controllare la mancanza di impedimenti ai movimenti di scorrimento lungo le guide ed il loro parallelismo.



E' obbligo dell'installatore spiegare all'utente il corretto funzionamento della zanzariera

PROFILI - 65 I GUIDA STRETTA 16 MM

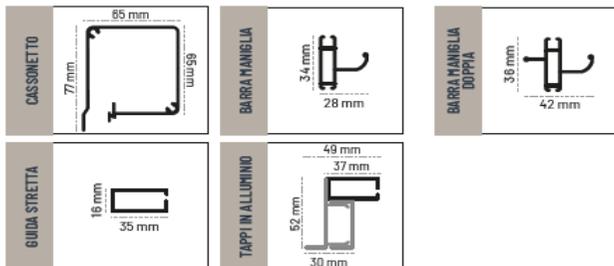

PROFILI - 65 IGL GUIDA LARGA 66 MM

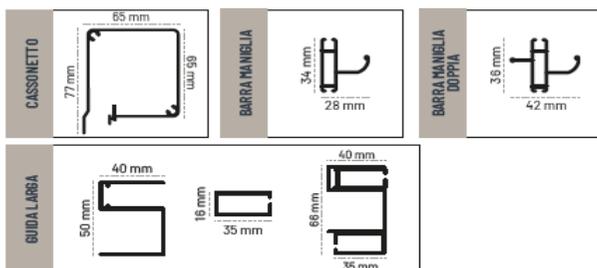


Figura 4

RILEVAZIONE MISURE PER INCASSO



Figura 5

Funzionamento della zanzariera motorizzata

APERTURA: Mantenere premuto il pulsante con freccia rivolta verso il basso fino a quando la barra maniglia non arriva all'estremità inferiore delle guide.

CHIUSURA: Mantenere premuto il pulsante con freccia rivolta verso l'alto fino a quando la barra maniglia non arriva in prossimità del cassonetto.

Pulizia e Manutenzione

Pulizia della zanzariera



Per la pulizia della struttura in alluminio si consiglia di utilizzare detergenti comuni non abrasivi, passando le parti interessate con un panno umido. Attenersi alle specifiche del prodotto presenti sulla scheda di sicurezza rilasciata del produttore del detergente riguardo il grado di concentrazione e i tempi di azione. Non utilizzare sostanze acide, raschietti o sostanze abrasive.



Per la pulizia della rete utilizzare periodicamente una spazzola, un aspirapolvere o un panno asciutto.



Pulire e Lubrificare con lubrificante silconico l'interno delle guide per migliorare lo scorrimento



Contattare il tecnico specializzato (posatore) per qualsiasi tipo di manutenzione straordinaria.



Attenzione: La carenza di manutenzione ordinaria del prodotto può comprometterne il buon funzionamento e causare danni per i quali il costruttore non si ritiene responsabile.



Attenzione: Vietato eseguire interventi tecnici sulla zanzariera in quanto vi è rischio di danni a persone, cose o a se stessi



Attenzione: E' fatto divieto all'utilizzatore di eseguire operazioni di manutenzione straordinaria.



Richiedere solo ricambi originali per evitare rischi e malfunzionamenti e non far decadere la garanzia

Attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate in questo manuale tecnico.



Rispettare sempre le normative vigenti in termini di sicurezza e prevenzione infortuni.

Avvertenze per il tecnico specializzato (posatore)



Controllo dei punti indicati nelle “verifiche preliminari”, nel paragrafo di seguito riportato.



Effettuare eventuali operazioni semplici di pulizia e lubrificazione (utilizzare solo lubrificante siliconico)



Riportare le guide in posizione parallela e la barra-maniglia in posizione orizzontale



Rispettare sempre le normative vigenti in termini di sicurezza e prevenzione infortuni



Utilizzare attrezzatura e utensili conformi alle normative vigenti per la sicurezza e la prevenzione infortuni.

Verifiche preliminari in caso di malfunzionamento



Attenzione: Non tentare di riparare o modificare la zanzariera in nessuna delle sue parti: ciò può essere potenzialmente pericoloso. Affidarsi esclusivamente a tecnici specializzati



Attenzione: Verificare che tutte le parti mobili della struttura non siano ostruite da corpi estranei, nel loro naturale movimento



Attenzione: Verificare visivamente che non ci siano danni meccanici o segni di usura e danneggiamento, sulla struttura della zanzariera



Prima di contattare l'Installatore/rivenditore, verificare tutti i punti di seguito elencati per meglio segnalare al tecnico le anomalie riscontrate:

- Controllo della stabilità di fissaggio del cassonetto della zanzariera e delle guide
- Controllo del corretto funzionamento in apertura e chiusura
- Controllo di assenza di rumori inusuali
- Controllo visivo del buon scorrimento lungo le guide
- Controllo dell'orizzontalità della barra maniglia e del parallelismo delle guide
- Controllo visivo di assenza di scuciture, tagli, abrasioni e deformazioni della rete
- Controllo visivo di assenza di deformazioni, ammaccature della struttura metallica della zanzariera
- Controllo visivo di assenza di sporcizia o di ostacoli lungo le guide di scorrimento
- Controllo visivo di corretta registrazione dei fine corsa del motore
- Controllo visivo periodico dell'isolamento dell'impianto di alimentazione elettrica del motore
- Controllo funzionamento degli eventuali automatismi presenti nelle zanzariere motorizzate.

Smaltimento



All'atto dello smaltimento separare la struttura in alluminio dalle parti in fibra di vetro e pvc e conferire separatamente come previsto dalle normative locali.



Gli apparecchi elettrici non vanno trattati come normali rifiuti domestici. Gli apparecchi con il presente simbolo sono tutelati dalla Direttiva Europea 2002/96/EC. Tutti gli apparecchi elettrici ed elettronici vanno trattati separatamente dai rifiuti domestici e portati a centri autorizzati per la raccolta di materiali speciali



Attenzione: La rimozione della zanzariera dalla sua sede deve essere eseguita da personale tecnico qualificato e devono essere osservate tutte le istruzioni e le avvertenze di sicurezza come per l'installazione.



Per rimuovere la zanzariera seguire le seguenti avvertenze:

- Procedere per prima cosa alla rimozione delle guide laterali.
- Procedere al distacco del cassonetto della zanzariera dal muro.

Condizioni di garanzia

La garanzia sul prodotto, ha validità di 12 mesi per le imprese e di 24 mesi per i privati, a norma di legge, a far origine dalla data consegna.

Premessa: Il Cliente è titolare dei diritti specificati nei DLgs 24/02. La garanzia qui riportata è relativa al prodotto e non alla sua installazione. Per poter esercitare qualsiasi richiesta di sostituzione in garanzia del prodotto è necessario esibire da parte del consumatore il presente libretto unitamente a tutti gli allegati forniti all'atto dell'installazione del prodotto stesso.

Oggetto della garanzia: Il Produttore garantisce la conformità del prodotto (zanzariera) alla normativa nelle condizioni di uso descritte nel presente Manuale. La responsabilità di una corretta installazione è garantita dall'installatore autorizzato, in conformità alle istruzioni di montaggio fornite all'installatore stesso unitamente al prodotto da installare. Durata della garanzia: La garanzia sul prodotto, ha validità di 12 mesi per le imprese e di 24 mesi per i privati, a norma di legge, a far origine dalla data consegna.

Il Produttore si riserva di apportare migliorie al prodotto in conformità alle normative vigenti, in qualunque momento senza che questo possa rappresentare oggetto di contestazione alcuna. In caso di prodotto riscontrato difettoso il Produttore provvederà alla revisione ed alla sostituzione dello stesso senza accollarsi alcun costo di trasporto e di sostituzione in opera del prodotto stesso nella sede del consumatore.

Norme per la validità della garanzia: Per usufruire della garanzia il cliente dovrà comunicare per iscritto all'installatore il difetto di conformità entro e non oltre due mesi dalla scoperta di tale difetto, pena la decadenza della stessa. La garanzia si ritiene valida solo se la zanzariera è stata installata da personale qualificato autorizzato che deve attenersi alle istruzioni di posa del produttore ricevute unitamente al prodotto da installare.

Esclusioni dalla garanzia: La garanzia decade se la zanzariera non è stata installata da posatori autorizzati, o se è stata oggetto di qualsiasi intervento da parte di personale non autorizzato. L'utilizzo di componenti non originali sulla zanzariera comporta l'immediato decadimento della garanzia.


DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N° 03/2022

1. Codice identificativo unico del tipo di prodotto
**ZANZARIERA MOTORIZZATA GUIDA STRETTA E LARGA, VERTICALE INCASSO,
Modelli: 65 I 65 IGL**
2. Uso previsto: **impiego esterno in edifici e in altre costruzioni, come da UNI EN 13561:2015**
3. Fabbricante: **ELLECI ZANZARIERE s.r.l.**
Sede Legale: Via Aldrovandi 40, 41123 MODENA (MO) Italy
4. Mandatario: **NA** (Non Applicabile)
5. Sistema di VVCP (valutazione e verifica della costanza delle prestazioni del prodotto):
SISTEMA 4
- 6.a Norma armonizzata: **UNI EN 13561:2015** Organismo notificato: **NA**
- 6.b **NA**
7. Prestazioni dichiarate:
Vedi tab. caratteristiche essenziali di pag. seguente
8. Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono in conformità alle prestazioni dichiarate nel punto 7. La presente dichiarazione di responsabilità è emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato in nome e per conto del fabbricante dal Legale rappresentante Miranda Casolari

ELLECI ZANZARIERE S.r.l.

(Miranda Casolari)



Modena, 31/03/2022

Caratteristiche Essenziali

Tipo di rete	Resistenza ai carichi del vento	Valore Gtot	Vetro tipo C: 4/16/4 BE (basso emissivo) o Vetro tipo D: 4/16/4 BE con argon nella intercapedine	Classe secondo UNI EN 14501:2021
Rete standard 18x16 in PVC rigida e Rete bicolore – Rete Sunox	Classe 3	0,45	Vetro Tipo C	Classe 1
		0,30	Vetro tipo D	Classe 2
Rete PVC alta trasparenza	Classe 3	0,47	Vetro Tipo C	Classe 1
		0,31	Vetro tipo D	Classe 2
Rete grigia antigraffio Similtuff 210	Classe 3	0,38	Vetro Tipo C	Classe 1
		0,26	Vetro tipo D	Classe 2
Rete ANTIPO 180-30-1	Classe 3	0,33	Vetro Tipo C	Classe 2
		0,23	Vetro tipo D	Classe 2
Tessuto oscurante Eclisse bianco	NPD	0,025	Vetro Tipo C	Classe 4
		0,024	Vetro tipo D	Classe 4
Tessuto oscurante eclisse beige-cammello	NPD	0,037	Vetro Tipo C	Classe 4
		0,035	Vetro tipo D	Classe 4
Tessuto oscurante Eclisse nero	NPD	0,085	Vetro Tipo C	Classe 4
		0,080	Vetro tipo D	Classe 4
Rete filtrante bianco SheerWeave Style 1000 "WHITE"	Classe 3	0,28	Vetro Tipo C	Classe 2
		0,19	Vetro tipo D	Classe 2
Rete filtrante panna SheerWeave Style 1000 "ANTIQUE WHITE"	Classe 3	0,27	Vetro Tipo C	Classe 2
		0,18	Vetro tipo D	Classe 2
Rete filtrante grigia ThermoScreen "SILVER GRAY"	Classe 3	0,24	Vetro Tipo C	Classe 2
		0,17	Vetro tipo D	Classe 2
Rete filtrante marrone ThermoScreen "BRONZE"	Classe 3	0,21	Vetro Tipo C	Classe 2
		0,16	Vetro tipo D	Classe 2
Rete filtrante nera ThermoScreen "CHARCOAL"	Classe 3	0,22	Vetro Tipo C	Classe 2
		0,16	Vetro tipo D	Classe 2

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Con la presente, la

ELLECI ZANZARIERE s.r.l.

Sede Legale: Via Aldrovandi 40, 41123 MODENA (MO) Italy

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

la zanzariera **motorizzata**, verticale, guida stretta e larga, incasso,

Modelli: 65 I 65 IGL

è conforme alle disposizioni e ai requisiti essenziali di sicurezza pertinenti della direttiva 2006/42/CE e successive modificazioni e integrazioni

ELLECI ZANZARIERE srl rende inoltre disponibile, presso la propria sede, alle autorità competenti che ne facessero richiesta, una copia della documentazione prevista dalla suddetta direttiva per la consultazione.

MODENA, 31/03/2022


ELLECI ZANZARIERE S.r.l.
(Miranda Casolari)

Miranda Casolari
(Legale Rappresentante)



ELLECI ZANZARIERE S.R.L.
A SOCIO UNICO

Via Aldrovandi 40,
41123 • Modena (MO)
Tel. +39 059 826827
Fax. +39 059 828624

elleci@ellecizanzariere.it
www.ellecizanzariere.it
P. Iva 02885880365