

ZANZARIERE

modello

SCORREVOLE



Manuale Tecnico d' Uso e Manutenzione



INDICE ZANZARIERE SCORREVOLE

INDICE ZANZARIERE SCORREVOLE	2
Legenda Pittogrammi	3
Premessa	4
Complimenti.....	4
Presentazione.....	4
Sicurezza.....	6
Avvertenze fondamentali	6
Utente Vulnerabile	6
Rischi residui	6
Istruzioni	6
Componenti della zanzariera	7
Disegno di assieme	8
Installazione e Posa	8
Targhetta identificativa	10
Pulizia e Manutenzione	11
Pulizia della zanzariera.....	11
Avvertenze per il tecnico specializzato (posatore).....	11
Verifiche preliminari in caso di malfunzionamento	12
Smaltimento.....	12
Condizioni di garanzia	13
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N° 27/2022	14
Caratteristiche Essenziali.....	15

Legenda Pittogrammi

Legenda Pittogrammi	
	Informazione
	Pericolo generico
	Pericolo Schiacciamento Mani
	Pericolo Carichi Sospesi
	Obbligo Generico
	Obbligo Lettura Manuali
	Manutenzione
	Indicazione Generica

Premessa

Questo manuale di uso e manutenzione è stato progettato e redatto con il fine di agevolare l'utilizzo e la manutenzione delle zanzariere ELLECI, prodotto rientrante nel campo di applicazione del Regolamento CPR 305/2011/UE.

Complimenti

La ringraziamo per aver acquistato il nostro prodotto. La zanzariera, prodotta con materie prime di alta qualità, potrà garantirle un comfort eccellente per lungo tempo, rispondendo sempre alle sue aspettative (vedi figura 1 e figura 2 per le configurazioni).



Le raccomandiamo di leggere e conservare con cura questo manuale, per l'installazione, l'uso corretto e una manutenzione efficace; la zanzariera potrà così garantirle un servizio di alta qualità, per lungo tempo, rispondendo sempre alle sue aspettative.

Presentazione

Il presente manuale contiene la descrizione del funzionamento e le istruzioni necessarie per eseguire correttamente le principali operazioni di utilizzo, manutenzione ordinaria e periodica del prodotto.

Tale manuale per una praticità di consultazione è suddiviso in capitoli facilmente identificabili.

Le indicazioni contenute nel presente manuale sono destinate a garantire un utilizzo in sicurezza da parte dell'utente.



La **Dichiarazione di Prestazione** rilasciata dal costruttore è disponibile di seguito nell'apposito paragrafo. (La DoP è anche scaricabile dal sito web www.ellecizanzariere.it)



MISURE DI COSTRUZIONE CM (LxH)

MODELLI	MINIME	MASSIME
SCORREVOLE 2 PANNELLI	30x30	220x230
SCORREVOLE 3 PANNELLI	45x30	330x230
SCORREVOLE 4 PANNELLI	60x30	440x230

Figura 1

SCHEMI DI APERTURA VISTA INTERNA

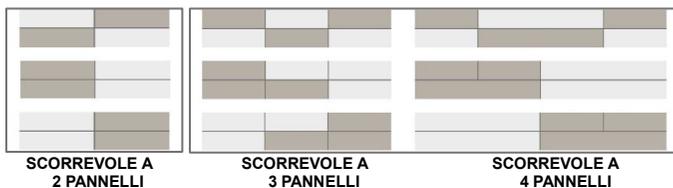


Figura 2

Sicurezza

Avvertenze fondamentali



Attenzione: Non utilizzare la zanzariera come barriera al passaggio di animali domestici.



Attenzione: Vietata la manovra della zanzariera in presenza di ghiaccio (possibili danni alla struttura).



Assicurarsi che le prescrizioni relative all'utilizzo di questo prodotto (sicurezza, funzionamento e rischi) siano a conoscenza di tutti gli utilizzatori.



Accertarsi che questo manuale d'uso e manutenzione sia sempre a disposizione delle persone che utilizzano questo prodotto.



La zanzariera **ELLECI** è un prodotto pensato e progettato per proteggere gli ambienti dall'intrusione di insetti, Evitare un diverso utilizzo.

Utente Vulnerabile

Assicurarsi che la zanzariera non sia utilizzata come barriera, da bambini (età inferiore a 12 anni) o da persone con ridotte capacità fisiche, mentali e sensoriali, prive di esperienza o della necessaria conoscenza, senza la sorveglianza di un adulto preparato.

Rischi residui

Durante la fase di montaggio oltre al rischio connesso alla movimentazione manuale di carichi, vi è quello legato all'uso di attrezzature (trapano e strumenti di fissaggio manuali).

E' necessario pertanto che gli addetti al montaggio utilizzino i dispositivi di prevenzione e di protezione.

Persorgono lievi rischi residui in termini di urto/schiacciamento durante il movimento. Si raccomanda pertanto la massima attenzione durante le fasi di movimentazione.

Istruzioni

Il presente manuale costituisce parte integrante del prodotto ed è rivolto all' utente finale, al manutentore e all' installatore della zanzariera.

Conservare con cura questo manuale e tenerlo sempre a disposizione per ulteriori consultazioni fino allo smaltimento della zanzariera.

In caso di smarrimento o di non leggibilità di tutto o di una parte del suo contenuto richiedere al produttore una nuova copia



Si consiglia di utilizzare soltanto accessori e parti di ricambio originali o raccomandati dal costruttore.



Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare questo prodotto.



Conservare le istruzioni.



Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle persone o al prodotto stesso.

Il produttore non è responsabile dei danni causati dal mancato rispetto di queste istruzioni.

Componenti della zanzariera

Le zanzariere ELLECI sono state progettata e realizzate nel rispetto dell'ambiente ed in osservanza delle normative vigenti.

Nei manufatti non sono presenti materiali o sostanze pericolose o nocive per l'uomo e l'ambiente.

Struttura: Telaio in lega di alluminio estruso anodizzato o verniciato a polveri di tipo poliestere, accessori in resine poliammidiche e viterie in acciaio.

Rete standard: ALLUMINIO – lega serie 5000 – m. 18x16 p.165gr/mq

Altre reti: vedere caratteristiche per tipologia scelta, nel catalogo di vendita

Disegno di assieme

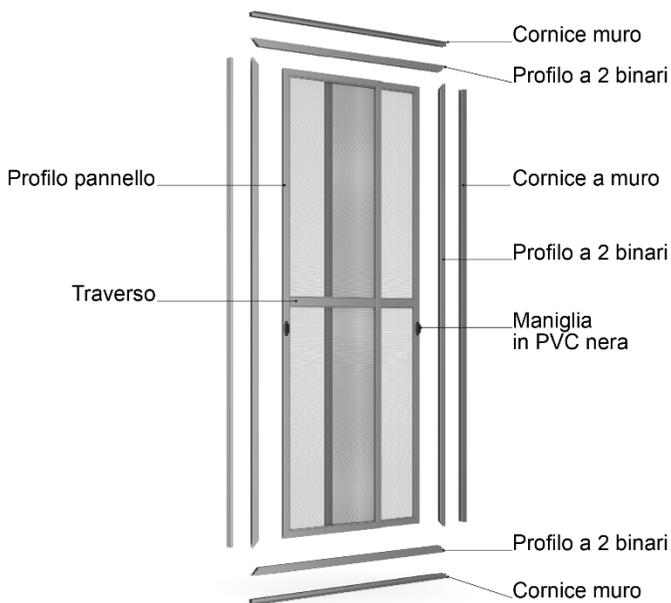


Figura 3

Installazione e Posa

Procedere come segue:

- Muniti degli utensili necessari al montaggio, livella, matita, cacciavite a croce, trapano e punta da muro, procedere al montaggio
- Assicurarsi che ci sia lo spazio utile necessario per l'installazione della configurazione relativa ai profili prescelti (vedi figura 4).
- Posizionare il telaio fisso (cornice muro), nel vano, portandolo a piombo utilizzando la livella e gli appositi grani filettati per assicurare il profilo binario e compensare eventuali giù di squadro del muro.
- Forare, inserire e fissare tasselli e viti sui tre lati del telaio fisso (cornice muro).
- Fissare le manigliette in pvc nero in dotazione con le apposite viti di fissaggio.

- Se smontati Inserire i pannelli scorrevoli, inserendoli nell'apposito binario.
- Completare il montaggio facendo scorrere i pannelli per verificarne il corretto funzionamento.

PROFILI

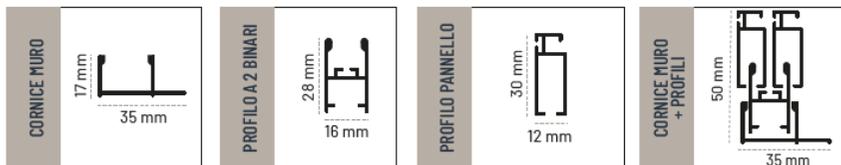


Figura 4



Leggere attentamente le istruzioni per un'installazione corretta della zanzariera al fine di evitare rischi di caduta della stessa con conseguente possibilità danni a persone e/o a cose.



Evitare rischi di carichi sospesi: circoscrivere e limitare la zona sottostante ove avviene l'installazione della zanzariera.



Non usare taglierini e/o cutter per rimuovere l'imballo (rischio di danneggiare la zanzariera).



Verificare la completezza del contenuto dell'imballo



Vietato procedere all'installazione se nell'imballo manca un qualsiasi accessorio della zanzariera: in questo caso contattare il fornitore.



Non lasciare alla portata dei bambini i materiali d'imballo, possono essere pericolosi per gli stessi.



Togliere la zanzariera dall'imballo attenendosi a quanto sopra descritto.



L'installazione deve essere eseguita da personale specializzato rispettando le normative vigenti in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni. Tutta l'attrezzatura e gli utensili impiegati per l'installazione devono essere conformi alle norme vigenti in tema di sicurezza e prevenzione degli infortuni.



E' OBBLIGO dell'installatore spiegare all'utente il corretto funzionamento della zanzariera.

Targhetta identificativa



ELLECI ZANZARIERE S.R.L.
A SOCIO UNICO

Via Aldrovandi 40,
41123 • Modena (MO)
Tel. +39 059 826827
Fax. +39 059 828624

elleci@ellecizanzariere.it
www.ellecizanzariere.it
P. Iva 02885880365

DoP N. 27/2022

EN 13561:2015

Zanzariera SCORREVOLE

Impiego esterno in edifici e altre costruzioni

Classe di resistenza al vento: Classe 3
(rete di serie)

Trasmittanza totale di energia solare g_{tot} :

Prestazione dichiarata ELLECI in base al tipo di telo e del vetro utilizzato (vedi DoP 27/22)

Pulizia e Manutenzione

Pulizia della zanzariera

Per la pulizia della struttura in alluminio si consiglia di utilizzare detergenti comuni non abrasivi, passando le parti interessate con un panno umido. Attenersi alle specifiche del prodotto presenti sulla scheda di sicurezza rilasciata del produttore del detergente riguardo il grado di concentrazione e i tempi di azione. Non utilizzare sostanze acide, raschietti o sostanze abrasive.



Per la pulizia della rete utilizzare periodicamente una spazzola, un aspirapolvere o un panno asciutto.



Contattare il tecnico specializzato (posatore) per qualsiasi tipo di manutenzione straordinaria.



Attenzione: La carenza di manutenzione ordinaria del prodotto può comprometterne il buon funzionamento e causare danni per i quali il costruttore non si ritiene responsabile.



Attenzione: Vietato eseguire interventi tecnici sulla zanzariera in quanto vi è rischio di danni a persone, cose o a sé stessi.



Attenzione: E' fatto divieto all'utilizzatore di eseguire operazioni di manutenzione straordinaria.



Richiedere solo ricambi originali per evitare rischi e malfunzionamenti e non far decadere la garanzia.



Rispettare sempre le normative vigenti in termini di sicurezza e prevenzione infortuni.



Attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate in questo manuale tecnico.

Avvertenze per il tecnico specializzato (posatore)

Controllo dei punti indicati nelle “verifiche preliminari”, nel paragrafo di seguito riportato.



Rispettare sempre le normative vigenti in termini di sicurezza e prevenzione infortuni



Utilizzare attrezzatura e utensili conformi alle normative vigenti per la sicurezza e la prevenzione infortuni

Verifiche preliminari in caso di malfunzionamento



Attenzione: Non tentare di riparare o modificare la zanzariera in nessuna delle sue parti: ciò può essere potenzialmente pericoloso. Affidarsi esclusivamente a tecnici specializzati.



Attenzione: Verificare visivamente che non ci siano danni meccanici sulla struttura della zanzariera.



Prima di contattare l'Installatore/rivenditore, verificare tutti i punti di seguito elencati per meglio segnalare al tecnico le anomalie riscontrate:

- Controllo della stabilità di fissaggio del telaio della zanzariera.
- Controllo visivo di assenza di scuciture, tagli, abrasioni e deformazioni della rete.
- Controllo visivo di assenza di deformazioni, ammaccature della struttura metallica della zanzariera.

Smaltimento

All'atto dello smaltimento separare la struttura in alluminio dalle parti in rete metallica facendo attenzione in quanto queste reti possono provocare ferite, poi conferire separatamente come previsto dalle normative locali



Attenzione: La rimozione della zanzariera dalla sua sede deve essere eseguita da personale tecnico qualificato e devono essere osservate tutte le istruzioni e le avvertenze di sicurezza come per l'installazione.

Condizioni di garanzia

La garanzia sul prodotto, ha validità di 12 mesi per le imprese e di 24 mesi per i privati, a norma di legge, a far origine dalla data consegna.

Premessa: Il Cliente è titolare dei diritti specificati nel DLgs 24/02. La garanzia qui riportata è relativa al prodotto e non alla sua installazione. Per poter esercitare qualsiasi richiesta di sostituzione in garanzia del prodotto è necessario esibire da parte del consumatore il presente libretto unitamente a tutti gli allegati forniti all'atto dell'installazione del prodotto stesso.

Oggetto della garanzia: Il Produttore garantisce la conformità del prodotto (zanzariera) alla normativa nelle condizioni di uso descritte nel presente Manuale. La responsabilità di una corretta installazione è garantita dall'installatore autorizzato, in conformità alle istruzioni di montaggio fornite all'installatore stesso unitamente al prodotto da installare. Durata della garanzia: la garanzia sul prodotto, ha validità di 12 mesi per le imprese e di 24 mesi per i privati, a norma di legge, a far origine dalla data di consegna.

. Il Produttore si riserva di apportare migliorie al prodotto in conformità alle normative vigenti, in qualunque momento senza che questo possa rappresentare oggetto di contestazione alcuna. In caso di prodotto riscontrato difettoso il Produttore provvederà alla revisione ad alla sostituzione dello stesso senza accollarsi alcun costo di trasporto e di sostituzione in opera del prodotto stesso nella sede del consumatore.

Norme per la validità della garanzia: Per usufruire della garanzia il cliente dovrà comunicare per iscritto all'installatore il difetto di conformità entro e non oltre due mesi dalla scoperta di tale difetto, pena la decadenza della stessa. La garanzia si ritiene valida solo se la zanzariera è stata installata da personale qualificato autorizzato che deve attenersi alle istruzioni di posa del produttore ricevute unitamente al prodotto da installare.

Esclusioni dalla garanzia: La garanzia decade se la zanzariera non è stata installata da posatori autorizzati, o se è stata oggetto di qualsiasi intervento da parte di personale non autorizzato. L'utilizzo di componenti non originali sulla zanzariera comporta l'immediato decadimento della garanzia.

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N° 27/2022

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

ZANZARIERA

Modelli: SCORREVOLE

2. Uso previsto: **impiego esterno in edifici e in altre costruzioni, come da UNI EN 13561:2015**

ELLECI ZANZARIERE S.R.L.

3. Fabbricante:

A SOCIO UNICO

Via Aldrovandi 40,
41123 • Modena (MO)
Tel. +39 059 826827
Fax. +39 059 828624

elleci@ellecizanzariere.it
www.ellecizanzariere.it
P. Iva 02885880365

4. Mandatario: **NA** (Non Applicabile)

5. Sistema di VVCP (valutazione e verifica della costanza delle prestazioni del prodotto):

SISTEMA 4

- 6.a Norma armonizzata: **UNI EN 13561:2015** Organismo notificato: **NA**

- 6.b **NA**

7. Prestazioni dichiarate:

Vedi tab. caratteristiche essenziali di pag. seguente


8. Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono in conformità alle prestazioni dichiarate nel punto 7. La presente dichiarazione di responsabilità è emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato in nome e per conto del fabbricante dal Legale rappresentante Miranda Casolari

Modena, 31/03/2022

ELLECI ZANZARIERE S.r.l.

(Miranda Casolari)



Caratteristiche Essenziali

Tipo di rete	Resistenza ai carichi del vento	Valore Gtot	Vetro tipo C: 4/16/4 BE (basso emissivo) o Vetro tipo D: 4/16/4 BE con argon nella intercapedine	Classe secondo UNI EN 14501:2021
Reti alluminio/inox	Classe 3	NPD	/	/
Rete standard 18x16 in PVC rigida e Rete bicolore – Rete Sunox	Classe 3	0,45	Vetro Tipo C	Classe 1
		0,30	Vetro tipo D	Classe 2
Rete PVC alta trasparenza "Panorama"	Classe 3	0,47	Vetro Tipo C	Classe 1
		0,31	Vetro tipo D	Classe 2
Rete grigia antigraffio Similtuff 210	Classe 3	0,38	Vetro Tipo C	Classe 1
		0,26	Vetro tipo D	Classe 2
Rete ANTIPO 180-30-1	Classe 3	0,33	Vetro Tipo C	Classe 2
		0,23	Vetro tipo D	Classe 2
Tessuto oscurante Eclisse bianco	NPD	0,025	Vetro Tipo C	Classe 4
		0,024	Vetro tipo D	Classe 4
Tessuto oscurante eclisse beige-cammello	NPD	0,037	Vetro Tipo C	Classe 4
		0,035	Vetro tipo D	Classe 4
Tessuto oscurante Eclisse nero	NPD	0,085	Vetro Tipo C	Classe 4
		0,080	Vetro tipo D	Classe 4
Rete filtrante bianco SheerWeave Style 1000 "WHITE"	Classe 3	0,28	Vetro Tipo C	Classe 2
		0,19	Vetro tipo D	Classe 2
Rete filtrante panna SheerWeave Style 1000 "ANTIQUE WHITE"	Classe 3	0,27	Vetro Tipo C	Classe 2
		0,18	Vetro tipo D	Classe 2
Rete filtrante grigia ThermoScreen "SILVER GRAY"	Classe 3	0,24	Vetro Tipo C	Classe 2
		0,17	Vetro tipo D	Classe 2
Rete filtrante marrone ThermoScreen "BRONZE"	Classe 3	0,21	Vetro Tipo C	Classe 2
		0,16	Vetro tipo D	Classe 2
Rete filtrante nera ThermoScreen "CHARCOAL"	Classe 3	0,22	Vetro Tipo C	Classe 2
		0,16	Vetro tipo D	Classe 2



ELLECI ZANZARIERE S.R.L.
A SOCIO UNICO

Via Aldrovandi 40,
41123 • Modena (MO)
Tel. +39 059 826827
Fax. +39 059 828624

elleci@ellecizanzariere.it
www.ellecizanzariere.it
P. Iva 02885880365