

# ZANZARIERE

**40-45-50-55 L IN LUCE**

**40-45-50 LP IN LUCE**

**40-45-50-55 LI A INCASSO**

**MOLLA LATERALE GUIDA STRETTA 20 MM**






**Manuale Tecnico d' Uso e Manutenzione**



## INDICE ZANZARIERE MOLLA

INDICE ZANZARIERE MOLLA.....	2
Legenda Pittogrammi .....	3
Premessa .....	4
Complimenti.....	4
Presentazione.....	4
Sicurezza.....	6
Avvertenze fondamentali .....	6
Utente Vulnerabile .....	7
Rischi residui .....	7
Istruzioni .....	7
Componenti della zanzariera .....	8
Disegno di assieme .....	8
Installazione e Posa .....	9
Targhetta identificativa .....	13
Funzionamento della zanzariera.....	14
Pulizia e Manutenzione .....	14
Pulizia della zanzariera.....	14
Avvertenze per il tecnico specializzato (posatore).....	15
Verifiche preliminari in caso di malfunzionamento.....	16
Smaltimento.....	16
Condizioni di garanzia .....	17
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N° 20/2022 .....	18
Caratteristiche Essenziali.....	19
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' .....	20

## Legenda Pittogrammi

Legenda Pittogrammi	
	Informazione
	Pericolo generico
	Pericolo Schiacciamento Mani
	Pericolo Carichi Sospesi
	Obbligo Generico
	Obbligo Lettura Manuali
	Manutenzione
	Indicazione Generica

## Premessa

Questo manuale di uso e manutenzione è stato progettato e redatto con il fine di agevolare l'utilizzo e la manutenzione delle zanzariere ELLECI, prodotto rientrante nel campo di applicazione del Regolamento CPR 305/2011/UE e della Direttiva "macchine" 2006/42/CE.

## Complimenti

La ringraziamo per aver acquistato il nostro prodotto. La zanzariera, prodotta con materie prime di alta qualità, potrà garantirle un comfort eccellente per lungo tempo, rispondendo sempre alle sue aspettative (vedi figura 1).



Le raccomandiamo di leggere e conservare con cura questo manuale, per l'installazione, l'uso corretto e una manutenzione efficace; la zanzariera potrà così garantirle un servizio di alta qualità, per lungo tempo, rispondendo sempre alle sue aspettative.

## Presentazione

Il presente manuale contiene la descrizione del funzionamento e le istruzioni necessarie per eseguire correttamente le principali operazioni di utilizzo, manutenzione ordinaria e periodica del prodotto.

Tale manuale per una praticità di consultazione è suddiviso in capitoli facilmente identificabili.

Le indicazioni contenute nel presente manuale sono destinate a garantire un utilizzo in sicurezza da parte dell'utente.



La Dichiarazione di Conformità rilasciata dal costruttore e la DoP (Dichiarazione di Prestazione) sono riportate di seguito negli appositi paragrafi (la DoP è anche scaricabile dal sito web "[www.ellecizanzariere.it](http://www.ellecizanzariere.it)).



I **dati di targa** della macchina sono indicati nella targhetta identificativa di seguito riportata nell'apposito paragrafo.



**TRASMISSIONE MISURE**  
Trasmettere sempre il tipo di misura rilevata.

**MONTAGGIO IN LUCE**

**MISURA LUCE**  
verrà diminuita la misura comunicata di 2/ 3 mm.

**MISURA FINITA**  
Il taglio rispecchierà esattamente le misure comunicate.  
Se non specificato sull'ordine si utilizzerà misura luce.

**MONTAGGIO A INCASSO**

**MISURA LUCE**  
verrà aumentata la misura comunicata per  
1 ANTA in larghezza degli ingombri di cassonetto e guida  
2 ANTE in larghezza degli ingombri dei cassonetti  
In altezza sempre di 3,5 cm.

**MISURA FINITA**  
Il taglio rispecchierà esattamente le misure comunicate.

**MISURE DI COSTRUZIONE CM (LxH)**

MODELLI	1 ANTA		2 ANTA	
	MINIME	MASSIME	MINIME	MASSIME
40 L - LP - LI	50x60	100x250	100x60	200x250
45 L - LP - LI	50x60	160x250	100x60	320x250
50 L - LP - LI	50x60	160x250	100x60	320x250
55 L - LI	50x60	160x250	100x60	320x250













**MISURE SUPERIORI**

Misure leggermente superiori alla tabella, quando possibili, saranno realizzate senza garanzia di prestazione.

**Figura 1**

## Sicurezza

### Avvertenze fondamentali

-  **Attenzione:** Non appoggiare le mani sul cassonetto e sulle guide durante la manovra della zanzariera, al fine di evitare il rischio di malfunzionamento ed eventuali schiacciamenti delle mani stesse.
-  **Attenzione:** Non inserire ostacoli lungo le guide di scorrimento della zanzariera e/o comunque nell'intera area di funzionamento.
-  **Attenzione:** Non stazionare con il corpo o arti lungo l'area di scorrimento della zanzariera.
-  **Attenzione:** Vietata la manovra della zanzariera in presenza di ghiaccio (possibili danni alla struttura).
-  **Attenzione:** Chiudere la zanzariera in caso di vento con velocità superiore alla classe di resistenza della stessa: classe 1 = 28 Km/h, classe 2 = 38 Km/h, classe 3 = 48 km/h.
-  **Attenzione:** Non abbandonare la zanzariera distesa, un cambiamento meteorologico improvviso potrebbe rendere la zanzariera fonte di rischi di danneggiamento di persone e/o cose.
-  **Attenzione:** Non considerare/utilizzare la zanzariera come barriera di contenimento/protezione.
-  **Attenzione:** Non utilizzare la zanzariera come barriera al passaggio di animali domestici.
-  Assicurarsi che le prescrizioni relative all'utilizzo di questo prodotto (sicurezza, funzionamento e rischi) siano a conoscenza di tutti gli utilizzatori.
-  Accertarsi che questo manuale d'uso e manutenzione sia sempre a disposizione delle persone che utilizzano questo prodotto.
-  **Attenzione:** Non intervenire su parti in movimento, ad esempio per sbloccare. contattare l'Installatore/Rivenditore.
-  La zanzariera ELLECI è un prodotto pensato e progettato per proteggere gli ambienti dall'intrusione di insetti, Evitare un diverso utilizzo.

## Utente Vulnerabile

---

Assicurarsi che la zanzariera non sia utilizzata da bambini (età inferiore a 12 anni) o da persone con ridotte capacità fisiche, mentali e sensoriali, prive di esperienza o della necessaria conoscenza, senza la sorveglianza di un adulto preparato.

## Rischi residui

---

Durante la fase di montaggio oltre al rischio connesso alla movimentazione manuale di carichi, vi è quello legato all'uso di attrezzature (trapano e strumenti di fissaggio manuali).

E' necessario pertanto che gli addetti al montaggio utilizzino i dispositivi di prevenzione e di protezione.

Permangono lievi rischi residui in termini di urto/schiacciamento durante il movimento della zanzariera, azionato dalla molla di richiamo. Si raccomanda pertanto la massima attenzione durante le fasi di movimentazione.

## Istruzioni

---

Il presente manuale costituisce parte integrante del prodotto ed è rivolto all' utente finale, al manutentore e all' installatore della zanzariera.

Conservare con cura questo manuale e tenerlo sempre a disposizione per ulteriori consultazioni fino allo smaltimento della zanzariera.

In caso di smarrimento o di non leggibilità di tutto o di una parte del suo contenuto richiedere al produttore una nuova copia.



Si consiglia di utilizzare soltanto accessori e parti di ricambio originali o raccomandati dal costruttore.



Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare questo prodotto.



Conservare le istruzioni.



Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle persone o al prodotto stesso.

Il produttore non è responsabile dei danni causati dal mancato rispetto di queste istruzioni.

## Componenti della zanzariera

---

Le zanzariere ELLECI sono state progettate e realizzate nel rispetto dell'ambiente ed in osservanza delle normative vigenti.

Nei manufatti non sono presenti materiali o sostanze pericolose o nocive per l'uomo e l'ambiente.


**Struttura:** Cassonetto, rullo avvolgitore, guide e barra-maniglia sono realizzati utilizzando leghe di alluminio estruso anodizzato o verniciato a polveri di tipo poliestere. Tappi di chiusura, ganci guide laterali, ganci barra-maniglia, maniglie ed altri accessori sono realizzati con resine poliammidiche, mentre la molla e la viteria sono in acciaio zincato.

**Rete di serie:** PVC STANDARD - pvc + fibra di vetro - m.18x16 - p.116 gr/mq - autoestinguente

**Altre reti:** vedere caratteristiche del tessuto scelto sul catalogo.

## Disegno di assieme

---

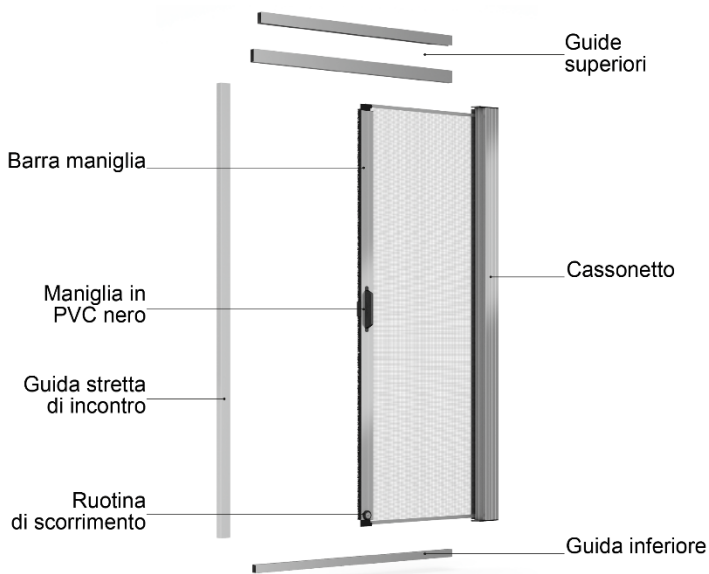

**Figura 2**



## Installazione e Posa

### VERSIONE A 1 ANTA

#### Procedere come segue:

- Muniti degli utensili necessari al montaggio, livella, matita, cacciavite a croce, trapano e punta da muro, procedere al montaggio seguendo i suggerimenti indicati in figura 1 e 3 (caso di montaggio in luce).
- Assicurarsi che ci sia lo spazio utile necessario per l'installazione della configurazione relativa ai profili prescelti (vedi figura 4).
- Nel caso si sia scelta la versione ad incasso, avvalersi delle indicazioni della figura 5 per la rilevazione delle misure.
- Fissare con viti e tasselli diametro 6 mm in dotazione il blocco cassonetto tramite la testata superiore a soffitto e la testata inferiore a pavimento (nel caso di modello LP la testata inferiore verrà fissata a parete)
- Fissare con viti e tasselli in dotazione la guida di riscontro assicurandosi che sia perfettamente a piombo e posizionare i relativi tappi, se presenti.
- Fissare con viti e tasselli in dotazione, in sequenza, le due guide superiori guida ad U e guida C assicurandosi che siano perfettamente perpendicolari e posizionare i relativi tappi se presenti.
- Posizionare la guida inferiore a C di 22 mm assicurandosi che sia perfettamente perpendicolare.  
Nella versione LP la guida inferiore viene fornita più lunga di 1 cm. per permettere di portarla perfettamente a misura dopo aver fissato la testata a parete.
- Fissare l'aggancio in PVC nero nella guida di riscontro
- Fissare le maniglie in PVC nero sul profilo barra maniglia
- Completare il montaggio verificando il corretto scorrimento.

### VERSIONE A 2 ANTE

#### Procedere come segue:

- Muniti degli utensili necessari al montaggio, livella, matita, cacciavite a croce, trapano e punta da muro, procedere al montaggio seguendo i suggerimenti indicati in figura 1 e 3 (caso di montaggio in luce).

- Assicurarsi che ci sia lo spazio utile necessario per l'installazione della configurazione relativa ai profili prescelti (vedi figura 4).
- Nel caso si sia scelta la versione ad incasso, avvalersi delle indicazioni della figura 5 per la rilevazione delle misure.
- Fissare con viti e tasselli diametro 6 mm in dotazione il blocco cassonetto con catenaccio (a richiesta), tramite la testata superiore a soffitto e la testata inferiore a pavimento (nel caso di modello LP la testata inferiore verrà fissata a parete)
- Fissare con viti e tasselli in dotazione, in sequenza, le due guide superiori guida ad U e guida C assicurandosi che siano perfettamente perpendicolari e posizionare i relativi tappi se presenti.
- Invitare il secondo blocco cassonetto all'interno delle guide superiori e fissarlo con viti e tasselli diametro 6 mm in dotazione tramite la testata superiore a soffitto e la testata inferiore a pavimento (nel caso di modello LP la testata inferiore verrà fissata a parete).
- Posizionare la guida inferiore a C di 22 mm assicurandosi che sia perfettamente perpendicolare: per facilitare il perfetto posizionamento della guida tagliarla in due parti a misura poi utilizzare l'accessorio in acciaio in dotazione per congiungerle.
- Fissare le maniglie in PVC nero su entrambi i profili barra maniglia
- Completare il montaggio verificando il corretto scorrimento.



Leggere attentamente le istruzioni per un'installazione corretta della zanzariera al fine di evitare rischi di caduta della stessa con conseguente possibilità danni a persone e/o a cose.



Evitare rischi di carichi sospesi: circoscrivere e limitare la zona sottostante ove avviene l'installazione della zanzariera.



Non usare taglierini e/o cutter per rimuovere l'imballo (rischio di danneggiare la zanzariera).



Verificare la completezza del contenuto dell'imballo.



Vietato procedere all'installazione se nell'imballo manca un qualsiasi accessorio della zanzariera: in questo caso contattare il fornitore.



Non lasciare alla portata dei bambini i materiali d'imballo, possono essere pericolosi per gli stessi.



Togliere la zanzariera dall'imballo attenendosi a quanto sopra descritto.



L'installazione deve essere eseguita da personale specializzato rispettando le normative vigenti in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni. Tutta l'attrezzatura e gli utensili impiegati per l'installazione devono essere conformi alle norme vigenti in tema di sicurezza e prevenzione degli infortuni.



Accompagnare la chiusura della zanzariera impugnando la maniglia anche se presente il freno di chiusura.



Vietato installare zanzariera in atmosfere a rischio di esplosione (possibili scintille per cariche elettrostatiche).



Attenzione alla manovra della zanzariera in fase di chiusura. Non mettere le mani sulle guide o in prossimità del cassonetto per evitare rischi di schiacciamento.



Note di installazione: al termine dell'installazione occorre aprire e chiudere la zanzariera, controllare la mancanza di impedimenti ai movimenti di scorrimento lungo le guide ed il loro parallelismo.



È obbligo dell'installatore spiegare all'utente il corretto funzionamento della zanzariera.

### SUGGERIMENTI PER UN CORRETTO MONTAGGIO



**Figura 3**

PROFILI

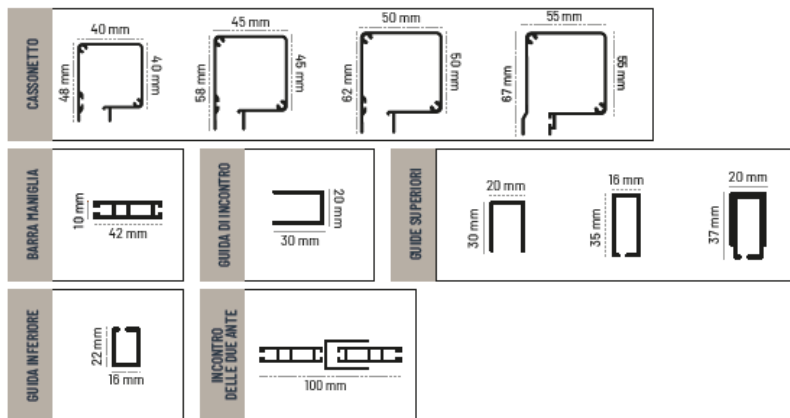


Figura 4

RILEVAZIONE MISURE PER INCASSO



Figura 5

## Targhetta identificativa

---



**ELLECI ZANZARIERE S.R.L.**  
**A SOCIO UNICO**

Via Aldrovandi 40,  
41123 • Modena (MO)  
Tel. +39 059 826827  
Fax. +39 059 828624

elleci@ellecizanzariere.it  
www.ellecizanzariere.it  
P. Iva 02885880365

**DoP N. 20/2022**

**EN 13561:2015**

**Zanzariera MOLLA**  
**Laterale in luce e da Incasso**

Impiego esterno in edifici e altre costruzioni

**Classe di resistenza al vento: Classe 3**  
(con rete di serie)

**Trasmittanza totale di energia solare g**  
**tot:**

Prestazione dichiarata ELLECI in base al tipo di  
telo e del vetro utilizzato (vedi DoP 20/22)

## Funzionamento della zanzariera

**APERTURA:** Tirando lateralmente la barra-maniglia, vincolata a scorrere nelle guide superiore e inferiore, verso il profilo di fissaggio, la rete si svolge dal rullo avvolgitore e i bordi laterali entrano nelle guide superiore e inferiore. Raggiunto il profilo di fissaggio la barra maniglia si aggancia allo stesso ottenendo l'apertura completa della zanzariera.

**CHIUSURA:** Liberando la barra maniglia dal profilo di fissaggio, il telo della zanzariera si riavvolge ottenendo così la chiusura della zanzariera.



Prestare attenzione quando si procedere all'apertura della zanzariera ritratta, in quanto può aprirsi rapidamente a causa dell'indebolimento o rottura della molla.

## Pulizia e Manutenzione

### Pulizia della zanzariera

Per la pulizia della struttura in alluminio si consiglia di utilizzare detergenti comuni non abrasivi, passando le parti interessate con un panno umido. Attenersi alle specifiche del prodotto presenti sulla scheda di sicurezza rilasciata del produttore del detergente riguardo il grado di concentrazione e i tempi di azione. Non utilizzare sostanze acide, raschietti o sostanze abrasive.



Per la pulizia della rete utilizzare periodicamente una spazzola, un aspirapolvere o un panno asciutto.



Pulire e Lubrificare con lubrificante siliconico l'interno delle guide per migliorare lo scorrimento.



Contattare il tecnico specializzato (posatore) per qualsiasi tipo di manutenzione straordinaria



**Attenzione:** La carenza di manutenzione ordinaria del prodotto può comprometterne il buon funzionamento e causare danni per i quali il costruttore non si ritiene responsabile



**Attenzione:** Vietato eseguire interventi tecnici sulla zanzariera in quanto vi è rischio di danni a persone, cose o a sé stessi.



**Attenzione:** E' fatto divieto all'utilizzatore di eseguire operazioni di manutenzione straordinaria.



Richiedere solo ricambi originali per evitare rischi e malfunzionamenti e non far decadere la garanzia.



Rispettare sempre le normative vigenti in termini di sicurezza e prevenzione infortuni.



Attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate in questo manuale tecnico.

## **Avvertenze per il tecnico specializzato (posatore)**

---

Controllo dei punti indicati nelle “verifiche preliminari”, nel paragrafo di seguito riportato.



Effettuare eventuali operazioni semplici di pulizia e lubrificazione (utilizzare solo lubrificante siliconico).



Riportare le guide in posizione parallela e la barra-maniglia in posizione verticale.



Rispettare sempre le normative vigenti in termini di sicurezza e prevenzione infortuni.



Utilizzare attrezzatura e utensili conformi alle normative vigenti per la sicurezza e la prevenzione infortuni.

## Verifiche preliminari in caso di malfunzionamento



**Attenzione:** Non tentare di riparare o modificare la zanzariera in nessuna delle sue parti: ciò può essere potenzialmente pericoloso. Affidarsi esclusivamente a tecnici specializzati.



**Attenzione:** Verificare che tutte le parti mobili della struttura non siano ostruite da corpi estranei, nel loro naturale movimento.



**Attenzione:** Verificare visivamente che non ci siano danni meccanici sulla struttura della zanzariera.





Prima di contattare l'Installatore/rivenditore, verificare tutti i punti di seguito elencati per meglio segnalare al tecnico le anomalie riscontrate:

- Controllo della stabilità di fissaggio del cassonetto della zanzariera e delle guide
- Controllo del corretto funzionamento in apertura e chiusura.
- Controllo di assenza di rumori inusuali.
- Controllo visivo del buon scorrimento lungo le guide
- Controllo della verticalità della barra maniglia e del parallelismo delle guide
- Controllo visivo di assenza di scuciture, tagli, abrasioni e deformazioni della rete
- Controllo visivo di assenza di deformazioni, ammaccature della struttura metallica della zanzariera
- Controllo visivo di assenza di sporcizia o di ostacoli lungo le guide di scorrimento.

## Smaltimento

All'atto dello smaltimento separare la struttura in alluminio dalle parti in fibra di vetro e pvc e conferire separatamente come previsto dalle normative locali.

	<p><b>Attenzione:</b> La rimozione della zanzariera dalla sua sede deve essere eseguita da personale tecnico qualificato e devono essere osservate tutte le istruzioni e le avvertenze di sicurezza come per l'installazione.</p>
	<p>Per rimuovere la zanzariera seguire le seguenti avvertenze:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Procedere per prima cosa alla rimozione delle guide.</li><li>○ Procedere al distacco del cassonetto della zanzariera dal muro.</li></ul>



## Condizioni di garanzia

La garanzia sul prodotto, ha validità di 12 mesi per le imprese e di 24 mesi per i privati, a norma di legge, a far origine dalla data consegna.

**Premessa:** Il Cliente è titolare dei diritti specificati nel D. Lgs 24/02. La garanzia qui riportata è relativa al prodotto e non alla sua installazione. Per poter esercitare qualsiasi richiesta di sostituzione in garanzia del prodotto è necessario esibire da parte del consumatore il presente libretto unitamente a tutti gli allegati forniti all'atto dell'installazione del prodotto stesso.

**Oggetto della garanzia:** Il Produttore garantisce la conformità del prodotto (zanzariera) alla normativa nelle condizioni di uso descritte nel presente Manuale. La responsabilità di una corretta installazione è garantita dall'installatore autorizzato, in conformità alle istruzioni di montaggio fornite all'installatore stesso unitamente al prodotto da installare. Durata della garanzia: la garanzia sul prodotto, ha validità di 12 mesi per le imprese e di 24 mesi per i privati, a norma di legge, a far origine dalla data consegna.

Il Produttore si riserva di apportare migliorie al prodotto in conformità alle normative vigenti, in qualunque momento senza che questo possa rappresentare oggetto di contestazione alcuna. In caso di prodotto riscontrato difettoso il Produttore provvederà alla revisione ad alla sostituzione dello stesso senza accollarsi alcun costo di trasporto e di sostituzione in opera del prodotto stesso nella sede del consumatore.

**Norme per la validità della garanzia:** Per usufruire della garanzia il cliente dovrà comunicare per iscritto all'installatore il difetto di conformità entro e non oltre due mesi dalla scoperta di tale difetto, pena la decadenza della stessa. La garanzia si ritiene valida solo se la zanzariera è stata installata da personale qualificato autorizzato che deve attenersi alle istruzioni di posa del produttore ricevute unitamente al prodotto da installare.

**Esclusioni dalla garanzia:** La garanzia decade se la zanzariera non è stata installata da posatori autorizzati, o se è stata oggetto di qualsiasi intervento da parte di personale non autorizzato. L'utilizzo di componenti non originali sulla zanzariera comporta l'immediato decadimento della garanzia.

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N° 20/2022

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:  
**ZANZARIERA LATERALE**  
**Modelli: MOLLA guida stretta 20 mm**
2. Uso previsto: **impiego esterno in edifici e in altre costruzioni, come da UNI EN 13561:2015**
3. Fabbricante: : **ELLECI ZANZARIERE s.r.l.**  
Sede Legale: Via Aldrovandi 40, 41123 MODENA (MO) Italy
4. Mandatario: **NA** (Non Applicabile)
5. Sistema di VVCP (valutazione e verifica della costanza delle prestazioni del prodotto):  
**SISTEMA 4**
- 6.a Norma armonizzata: **UNI EN 13561:2015** Organismo notificato: **NA**
- 6.b **NA**
7. Prestazioni dichiarate:  
Vedi tab. caratteristiche essenziali di pag. seguente
8. Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono in conformità alle prestazioni dichiarate nel punto 7. La presente dichiarazione di responsabilità è emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato in nome e per conto del fabbricante dal Legale rappresentante Miranda Casolari

Modena, 31/03/2022

ELLECI ZANZARIERE S.r.l.  
(Miranda Casolari)  


## Caratteristiche Essenziali

<b>Tipo di rete</b>	<b>Resistenza ai carichi del vento</b>	<b>Valore Gtot</b>	<b>Vetro tipo C: 4/16/4 BE (basso emissivo) o Vetro tipo D: 4/16/4 BE con argon nella intercapedine</b>	<b>Classe secondo UNI EN 14501:2021</b>
Rete standard 18x16 in PVC rigida e Rete bicolore – Rete Sunox	<b>Classe 3</b>	<b>0,45</b>	<b>Vetro Tipo C</b>	Classe 1
		<b>0,30</b>	<b>Vetro tipo D</b>	Classe 2
Rete PVC alta trasparenza "Panorama"	<b>Classe 3</b>	<b>0,47</b>	<b>Vetro Tipo C</b>	Classe 1
		<b>0,31</b>	<b>Vetro tipo D</b>	Classe 2
Rete grigia antigraffio Similtuff 210	<b>Classe 3</b>	<b>0,38</b>	<b>Vetro Tipo C</b>	Classe 1
		<b>0,26</b>	<b>Vetro tipo D</b>	Classe 2
Rete ANTIPO 180-30-1	<b>Classe 3</b>	<b>0,33</b>	<b>Vetro Tipo C</b>	Classe 2
		<b>0,23</b>	<b>Vetro tipo D</b>	Classe 2
Tessuto oscurante Eclisse bianco	<b>NPD</b>	<b>0,025</b>	<b>Vetro Tipo C</b>	Classe 4
		<b>0,024</b>	<b>Vetro tipo D</b>	Classe 4
Tessuto oscurante eclisse beige-cammello	<b>NPD</b>	<b>0,037</b>	<b>Vetro Tipo C</b>	Classe 4
		<b>0,035</b>	<b>Vetro tipo D</b>	Classe 4
Tessuto oscurante Eclisse nero	<b>NPD</b>	<b>0,085</b>	<b>Vetro Tipo C</b>	Classe 4
		<b>0,080</b>	<b>Vetro tipo D</b>	Classe 4
Rete filtrante bianco SheerWeave Style 1000 "WHITE"	<b>Classe 3</b>	<b>0,28</b>	<b>Vetro Tipo C</b>	Classe 2
		<b>0,19</b>	<b>Vetro tipo D</b>	Classe 2
Rete filtrante panna SheerWeave Style 1000 "ANTIQUE WHITE"	<b>Classe 3</b>	<b>0,27</b>	<b>Vetro Tipo C</b>	Classe 2
		<b>0,18</b>	<b>Vetro tipo D</b>	Classe 2
Rete filtrante grigia ThermoScreen "SILVER GRAY"	<b>Classe 3</b>	<b>0,24</b>	<b>Vetro Tipo C</b>	Classe 2
		<b>0,17</b>	<b>Vetro tipo D</b>	Classe 2
Rete filtrante marrone ThermoScreen "BRONZE"	<b>Classe 3</b>	<b>0,21</b>	<b>Vetro Tipo C</b>	Classe 2
		<b>0,16</b>	<b>Vetro tipo D</b>	Classe 2
Rete filtrante nera ThermoScreen "CHARCOAL"	<b>Classe 3</b>	<b>0,22</b>	<b>Vetro Tipo C</b>	Classe 2
		<b>0,16</b>	<b>Vetro tipo D</b>	Classe 2

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Con la presente, la

**ELLECI ZANZARIERE s.r.l.**

Sede Legale: Via Aldrovandi 40, 41123 MODENA (MO) Italy

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

la zanzariera laterale in linea, modello **Modelli: MOLLA guida stretta 20 mm**

è conforme alle disposizioni e ai requisiti essenziali di sicurezza pertinenti della direttiva 2006/42/CE e successive modificazioni e integrazioni

ELLECI ZANZARIERE srl rende inoltre disponibile, presso la propria sede, alle autorità competenti che ne facessero richiesta, una copia della documentazione prevista dalla suddetta direttiva per la consultazione.

MODENA, 31/03/2022



ELLECI ZANZARIERE S.r.l.  
(Miranda Casolari)


---

Miranda Casolari  
(Legale Rappresentante)







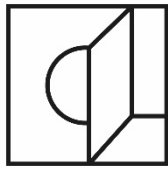

**ELLECI**  
ZANZARIERE

**ELLECI ZANZARIERE S.R.L.**  
**A SOCIO UNICO**

Via Aldrovandi 40,  
41123 • Modena (MO)  
Tel. +39 059 826827  
Fax. +39 059 828624

elleci@ellecizanzariere.it  
www.ellecizanzariere.it  
P. Iva 02885880365